


POSİNESS-L39 Taşınabilir Fış / Etiket Yazıcısı

Kullanıcı Kılavuzu

(VER 1.02)

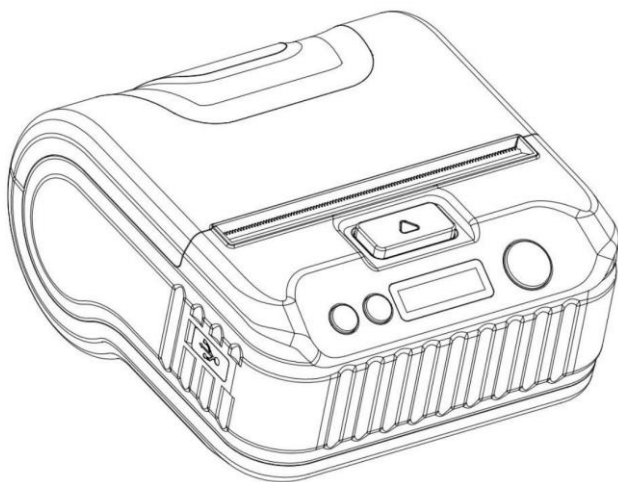

www.posiness.com.tr

İÇERİK

Önlemler.....	4
Güvenlik Önlemleri.....	4
Kullanım önlemleri.....	5
Depolama Önlemleri.....	6
Bölüm 1 Yazıcı Görünümü ve Modeli.....	7
1,1 Görünüm.....	7
1,2 Model.....	8
Bölüm 2 Performans Özellikleri.....	8
2,1Baskı Performansı.....	8
2,2 Fiziksel Parametreler.....	10
2,3 Çevresel Parametreler.....	10
2,4 Diğer Özellikler.....	10
Bölüm 3 Nasıl kullanılır.....	
Kullanım öncesi Hazırlık.....	12
3.1.1 Pilin takılması ve Çıkarılması.....	12
3.1.2 Baskı kâğıdı rulosunun Takılması.....	12
3.1.3 Temizlik ve Bakım.....	13
3.1.4 Diğerleri.....	15
3.2 Temel işlevlerin kullanımı.....	15
3.2.1 Güç açma.....	16
3.2.2 Kapatma.....	16

3.2.3 Kendi kendine test.	16
3.2.4 Kâğıt besleme (manuel besleme).	17
3.2.5 Onaltılık Yazdırma.	18
3.2.6 Yazıcı Parametre ayarları.	19
3.2.7 Şarj Etme.	20
3.2.8 Program yükseltme moduna girme.	21
3,3 Yazıcı parametre Ayarları.	22
3.4 Yazıcı Etiket Sensörü Kalibrasyonu.	23
3.5 Yazıcıyı varsayılan ayarlara geri	24
3,6 Yazıcı bağlantısı ve yazdırma.	25
3.6.1 USB bağlantısı.	25
3.6.2 Bluetooth bağlantısı.	26
3.6.3 wifi bağlantısı.	28
3.7 Buzzer açıklaması.	29
3,8 LCD ekran açıklaması.	29
Bölüm 4 Diğer Bilgiler.	33
4,1 Komut Programlama Kılavuzu.	33
4,2 Etiket Kâğıdı Talimatları.	33
Ek A.	34
Ek B.	37

Önlemler

Lütfen kullanmadan önce bu bölümü dikkatlice okuyun.

Yazıcı!

Güvenlik Önlemleri

Bu yazıcı yalnızca özel pili ve güç adaptörünü kullanabilir

Şirket tarafından sağlanır, aksi takdirde ürünün bozulmasına neden olabilir hasar, pil sızıntısı, yangın hatta patlama.

Pili ateş e atmayın, kısa devre yaptırmayın, parçalarına ayırmayın.

Veya pili ısıtmayın, aksi takdirde pilin sızmasına neden olabilir,

Tutuşabilir, hatta patlayabilir.

Yazıcı uzun süre kullanılmayacaksa, yazıcının kapağını çıkardığınızdan emin olun.

Yazıcının pilini çıkarın, aksi takdirde pil akabilir.

Aküdeki sıvı aşındırıcıdır. Akü sızdırırsa ve

Dikkatsiz kullanım sonucu sıvının cilde veya giysiye yapışması,

Lütfen hemen temiz su ile yıkayın. Bir doktora görünün.

Yazdırma sırasında kâğıt bölmesinin kapağını açmayın veya sadece

Baskıdan sonra baskı çekirdeğine ellerinizle veya herhangi bir şeyle dokunun

Vücudunuzun aşırı ısınmadan kaynaklanan yanıkları önlemek için bir bölümünü kullanın

Sıcaklık.

**yanlış tipte
Kullanılmış pilleri her zaman atın**

Kullanım önlemleri

Yazıcı suya daldırılmamalı veya yağmura maruz bırakılmamalıdır; aksi takdirde yazıcı zarar görebilir.

Yazdırma sırasında kâğıt bölmesinin kapağını açmayın,

Aksi takdirde yazıcı düzgün çalışmayabilir.

USB ara yüzünü kullanarak yazdırma yaparken USB'yi çıkarmayın

Yazdırma işlemi sırasında kabloyu kullanmayın, aksi takdirde yazdırma verileri zarar görebilir.

Tamamlanmamış. Bluetooth kullanarak yazdırma yaparken, mesafe

Baskı işlemi sırasında 10 metreyi aşmayın, aksi takdirde

Bozuk karakterlerin yazdırılmasına veya yazdırılamamasına neden olur.

Yazıcı -10°C ile 50°C arasında stabil bir şekilde çalışabilmesine rağmen, çok yüksek

Ortam sıcaklığı (45°C) veya çok düşük ortam sıcaklığı (5°C)

Baskı kalitesinin düşmesine neden olur.

Çok yüksek ortam nemi (%85'in üzerinde bağlı nem) veya çok

Düşük ortam nemi (%20'nin altında bağlı nem) şu sonuçlara yol açabilir:

Baskı kalitesi düşük.

Düşük kaliteli kâğıt veya uzun süre saklanmış kâğıt kullanılması

Uzun süreli kullanım, baskı kalitesinin düşmesine ve hatta

Yazıcıya zarar verir.

Yazıcı etiket algılama modunda çalıştığında, etiket

(bkz. 4,2 Etiket Kâğıdı) şartnamelerini karşılamak için gereklidir

Talimatlar), aksi takdirde yazıcı doğru bir şekilde yazdırma işlemini gerçekleştiremeyebilir.

Etiketi algıla.

Depolama Önlemleri

Yazıcı, sıcaklığın uygun olduğu u bir ortamda saklanmalıdır.

-20°C ile 60°C arasında değ iş en sıcaklık ve %10 ile %90 arasında bağı lı nem.

Yazıcıyı uzun süre saklayacaksanız, yazıcının kapağını çıkardığınızdan emin olun.

Pili yazıcıdan çıkarın ve ayrı bir yerde saklayın, aksi takdirde pil

Pilin bozulmasına veya hatta akmasına neden olabilir, bu da pilin hasar görmesine yol açabilir.

Yazıcı.

Pil takımının aşırı yüksek sıcaklığa maruz bırakılması

Çevre yanıcı sıvıların patlamasına veya sızmasına neden olabilir

Veya gazlar.

Pil takımının aşırı düşük basınca maruz bırakılması, pilin aşırı ısınmasına neden olabilir.


Yanıcı sıvı veya gazların patlaması veya sızması.


Uyarı

Bu, kablosuz radyoya yol açabilecek bir sınıfa üründür müdahale. Bu durumda, kullanıcıların başvurması gerekebilir Bu müdahaleye karşı pratik önlemler.

Bölüm 1 Yazıcı Görünümü ve Modeli

1.1 Görünüm

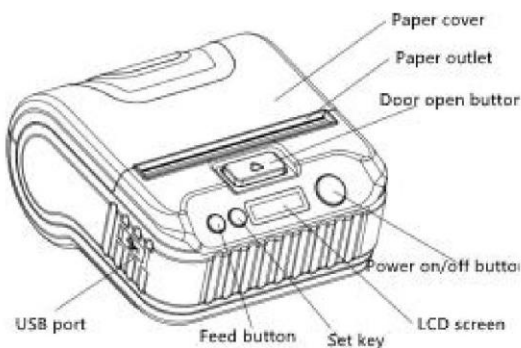

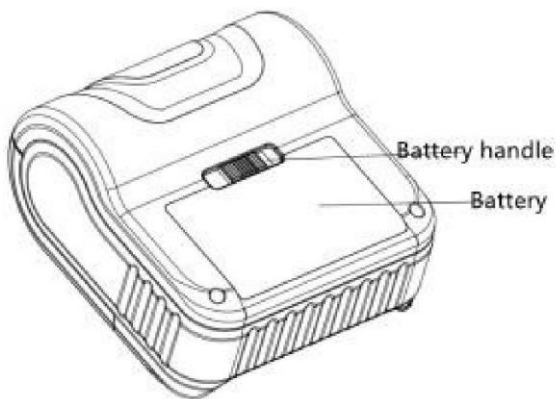

1.2 Modeli

Örnek	Arayüz
POSİNESS-	USB
POSİNES	USB

Bölüm 2 Performans Özellikleri

2.1 Baskı performansı

Baskı yöntemi: çizgi termal baskı;

Baskı kâğıdı genişliği: 40-80mm

Etkin baskı genişliği: 72mm;

Çözünürlük: 8 nokta/mm (203 dpi);

Satırbaşına nokta: 80mm: 576 nokta/satır;

Baskı hızı: Normal kâğıt: 80mm/s (Maksi.); Etiket kâğıdı:

80mm/sn. (Maksimum);

Kâğıt kalınlığı: 0,06–0,08 mm (normal termal kâğıt),

0,12–0,15 mm (etiket kâğıdı);

Yazdırılabilir içerik: GB18030 tüm Çince karakterler ve

Karakterler, BIG5 tüm geleneksel Çince karakterler, GB12345 tüm

Geleneksel Çince karakterler, ShiftJIS Japonca Çince

karakterler, ASCII karakterler, özel karakterler, grafikler,

Siyuan vektör yazı tipleri.

1D barkod: UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF25,

KODABAR, KOD93, KOD128.

2D barkod: PDF417, QR KODU, VERİ MATRİSİ

2.2 Fiziksel parametreler

Görünüm boyutu: 113(U)X105(G)X60(Y)mm;

Ağırlık: 375g (kâğıt rulo hariç);

Kâğıt rulosu çapı: 50mm;

Arayüz: USB, Bluetooth, WiFi

2.3 Çevresel parametreler

Çalışma ortamı sıcaklığı: -10°C50°C;

Çalışma ortamı nemi: %10 ~ %90 (bağlı nem);

Depolama ortamı sıcaklığı: -20°C60°C; Depolama

ortamı nemi: %10 ila %90 (bağlı nem)

2.4 Diğer özellikler

Kâğıt yükleme yöntemi: basit kâğıt yükleme (lütfen 3.1.2'ye bakın)

Kâğıt yükleme yöntemi için Baskı Kâğıdı Rulosu Kurulumu).

Koparma yöntemi: Kâğıdı elle koparın, kâğıt kafası

Koparma kesici ile hizalanmış, ilk kez sıfır atığı destekleyen emir.

Baskı kontrol talimatları: ESC/POS uyumlu talimat

set/CPCL uyumlu talimat seti/TPOSİNESSL uyumlu talimat

(Ayrıntılar için "POSİNESS-L39 Talimat Programlama Kılavuzu'na

bakın) Güç kaynağı modu: 7.4V/2000mAh şarj edilebilir polimer

lityum pil.

Pil Alarmı: Pil bitmek üzereyken, pil

Yazıcının LCD ekranındaki simge yanıp sönüyor.

Şarj: Hızlı şarj özelliği ile 4 saatte tam şarj olabiliyor.

Otomatik Uyku: Yazıcı yazdırma verilerini veya anahtarını almazsa

5 saniye içinde işlem tamamlanacaktır. Yazıcı otomatik olarak uyku moduna geçecektir.

Uyku süresi boyunca [BESLEME] düğmesine basarsanız,

[MODE] düğmesine, güç düğmesine veya yazıcıya yazdırma verileri gönderilir.

Otomatik olarak uyanacaktır;

Tek bir şarjla kullanılabilir süre: %25'te 200 metreden fazla

baskı yoğunluğu ve bekleme süresi 4 günden fazla. Bu

Parametre bir referans parametredir. Pil bir süre kullanıldıktan sonra

uzun süre kapasite azalabilir ve baskı süresi kısalsabilir

Garanti altına alınmalı.

Bölüm 3 Nasıl kullanılır

3.1 Kullanım öncesi hazırlık

3.1.1 Pilin takılması ve çıkartılması

1. Pilin ucunu ana pilin arkasındaki yuvaya yerleştirin.

Gövde önce (aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi).

2. Toka yerine oturana kadar pilin ön tarafına tekrar basın.

Ana gövde ile birlikte yerleştirin.

3. Sökme işlemi sırasında, pil anahtarını sağa doğru çevirin.

Pili çıkarın.



3.1.2 Baskı kâğıdı rulosunun kurulumu

1. Kâğıt bölmesinin kapağını açın (Şekil 1'de gösterildiği gibi),

Kâğıt rulosu bölmesini dışarı doğru kaydırın ve parmaklarınızı yerleştirin

Baffle kaydırılırken parmak olukları (Şekil 2'de gösterildiği gibi).

2. Rulo kağıdı termal tarafı aşağı bakacak şekilde yükleyin ve çekin.

Kağıdı kağıt bölmesine koyun (kağıdın ucu


(koparma kağıdının ötesinde) (Şekil 3'te gösterildiği gibi).

3. Kağıt bölmesinin kapağını kapatın ve fazla kağıdı yırtın.

kağıt.

4. 76 mm'den büyük etiket kağıdı kullanırken, etiketi çıkarmanız gerekir.

kağıt genişliği bölmesi (Şekil 2'de gösterildiği gibi).

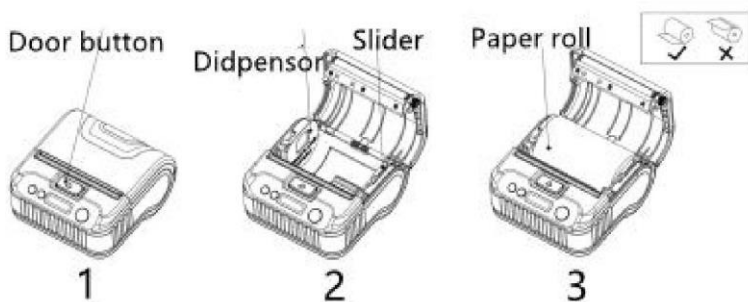

3.1.3 Temizlik ve bakım

Termal hareketin düzenli bakıma ihtiyacı vardır:

1. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, temizlemek için bir toz fırçası kullanın.

Makinenin kâğıt besleme silindirindeki kâğıt artıkları ve toz


Çekirdek.

2. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, bir pamuklu çubuğu bir bez parçasına batırın.

Uygun miktarda alkol ile çekirdeğin ısıtma plakasını silin,

Ve karbon birikintileri, toz ve kâğıt gibi kirleri temizleyin

artıklar.

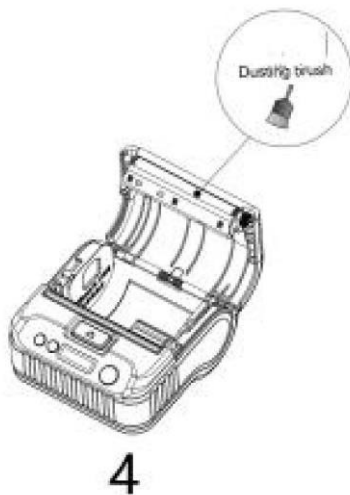

3.1.4 Diğerleri

Kapıyı açma ve kapatma talimatları: Düğmeye bastıktan sonra

Kapak açma düğmesi, kâğıt bölmesinin kapağı açılır

Yukarı.

Anormal çalışma talimatları: Kâğıt sıkışmasına izin verilmez.

Kâğıt çıkışı.

Yerleştirme yönü: Baskı yaparken, elle tutulan düz baskı yaparken,

Kâğıt rulosunun sağlamlığını sağlamak.

3.2 Temel fonksiyonların kullanımı

İki baskı modu: Bilet modu ve etiket modu.

İki kâğıt türü: düz kâğıt ve etiket kâğıdı.

Etiket modu şu şekilde ayrılmıştır: 80mm, 58mm, 40mm; etiket modunda,

Kâğıt türü etiket kâğıdıdır.

Fatura modu şu şekilde ayrılmış tır: 80mm, 58mm; fatura modunda,

Kâğıt türü düz kâğıttır.

Baskı modu ve kâğıt genişliği ayar aracıyla ayarlanır.

Etiket modunda vektör yazı tipleri desteklenmektedir.

3.2.1 Güç açma

[Güç] tuş unu basılı tutun, uyarı tonunu duyacaksınız

"bir düşük ve bir yüksek" ve LCD ekranda "Yükleniyor..." yazısı görüntülenir, ardından [Güç] tuşunu bırakın, yazıcı çalışma moduna girer, ve yazıcının çalışma parametreleri ekranda görüntülenir LCD ekran.

3.2.2 Kapatma

Güç açık durumdayken [Güç] tuşunu basılı tutun, yazıcı

LCD ekran "bir yüksek ve bir düşük" uyarı tonu yayar

kapanır ve ardından yazıcıyı kapatmak için [Güç] tuş unu bırakın.

3.2.3 Kendi kendine test

Kullanıcı yazıcıyı aldıktan sonra, yazıcı üzerinde kendi kendine test gerçekleştirebilir.

yazıcının geçerli ayarlarını ve durumunu her an tePOSİNESSit etmek için yazıcı.

Kendi kendine teste girme: Güç kapalı durumdayken [FEED] tuş una basın ve basılı tutun.

Tuşuna basın, [Güç] tuş una basın ve basılı tutun ve "bip" sesini duyduğunuzda

düşük, bir yüksek" güç açma istemi ve LCD ekran görüntülenir

"Yükleniyor...", [Güç] tuş unu bırakın ve ardından [BESLEME] tuş unu bırakın

Tuşuna basıldığında yazıcının kendi kendini sına ma test sayfası yazdırılacaktır.

3.2.4 Kâğıt besleme (manuel besleme)

a. Bilet Modu

Düz kâğıdın güç açık durumunda, BESLEME tuş una basın,

Yazıcı kâğıt beslemeye başlar ve durdurmak için BESLEME tuş unu bırakın

besleme;

b. Etiket modu

Etiket modu açıldığında, BESLEME düğmesine basın,

Yazıcı kâğıdı boşluğa beslemeye başlar ve beslemeyi durdurur. Eğer

Etiket kâğıdı değil, 26 cm'den sonra otomatik olarak beslemeyi durduracaktır

uzunlukta bir kâğıt ve kâğıt bitme hatasını bildirir.

3.2.5 Onaltılık Baskı

Onaltılık yazdırma işlevi, alınan verileri yazdırmaktır

Onaltılık sayılar ve karşılık gelenleri içeren ana bilgisayardan

Uygulamanın hata ayıklaması için kullanışlı olan karakterler.

Onaltılık baskıya girin: güç kapalı durumdayken, basılı tutun

MODE tuşuna, ardından [Güç] tuşunu basılı tutun, "bir

düşük, bir yüksek" güç açma bip sesini duyun ve LCD'de

"Yükleniyor..." mesajını görüntüler, [Güç] tuş unu bırakın, ardından

BESLEME tuş una basın, ardından MOD tuş unu bırakın ve BESLEME

Tuş , yazıcı onaltılık yazdırma moduna girer, LCD

onaltılık modu ve buna karşılık gelen

Bilgiler yazdırılır.

Onaltılık yazdırmadan çıkın: Gücü kapatın veya

Onaltılık yazdırma modundan çıkmak için BESLEME tuşuna üç kez basın,

Normal çalış ma moduna girin ve istemi yazdırın

onaltılık moddan çıkış bilgisi.

3.2.6 Yazıcı parametre ayarları

Yazıcının bazı basit parametreleri de tuşla ayarlanabilir

işlem. Yazıcı parametresini girmenin iki yolu vardır

Ayar modu ve parametre ayar içeriği farklıdır.

a. Güç kapalı durumdayken, önce MODE tuş una basın ve basılı tutun,

Ardından GÜÇ tuşunu basılı tutun ve duyduğunuzda

"bir düşük, bir yüksek" güç açma istemi ve LCD ekran

"Yükleniyor..." görüntülendiğinde, önce Güç tuşunu bırakın. Ve sonra

MODE tuşunu bırakın, yazıcı parametreyi girecektir

ayar modu. MODE veya FEED tuşuna basın, LCD ekran

ilk ayarlanabilir parametreyi ve onun geçerli ayar değerini görüntüler.

Ayrıntılı ayar yöntemi için lütfen Ek A'ya bakın.

Parametre ayarından çıkış: önce MODE tuşuna basın ve basılı tutun, ardından

FEED tuş una basın ve basılı tutun, ardından MODE tuş unu bırakın

Ve BESLEME tuş una basın, ayarlanan parametre değerini kaydedin ve çıkın

parametre ayar modu; normal çalışma moduna girin. Eğer

Yazıcıyı kapatmak için doğrudan GÜÇ tuşuna basın ve basılı tutun,

ayarlanan parametre değerleri kaydedilmeyecektir.

b. Bekleme modunda, iki saniyeden fazla MODE tuşuna basın.

parametre ayar moduna girmek için saniyeler; MODE& FEED

tuş kombinasyonunu kullanın, ayar parametresini ayarlamak için MODE tuşuna basın.

seçenekler, her birinin alt menüsünü ayarlamak için BESLEME tuşuna basın

Parametre ayar öğesi; ayrıntılı bilgi için lütfen Ek B'ye bakın

ayar yöntemi. Ayar tamamlandıktan sonra 5 saniye bekleyin,

Ayar modundan otomatik olarak çıkın, ayar parametrelerini kaydedin.

3.2.7 Şarj Etme

Yazıcı bir süre kullanıldıktan sonra, yazıcının gücü

yazıcı pili tükenecektir. Yazıcının pil gücü tükendiğinde

yazıcı neredeyse tükenmiş durumda, yazıcıdaki pil gücü göstergesi simgesi

LCD ekran bir alarm vermek için yanıp sönecektir ve kullanıcının

Bu esnada pili şarj edin.

Şarj yöntemi şu şekildedir: Cihazın elektrik fişini prize takın

Güç adaptörünü 220V, 50HZ güç soketine takın ve ardından

Şarj fişini yazıcının güç soketine takın ve

Yazıcı şarj etmeye başlayacaktır. Şarj işlemi sırasında LCD

Yazıcının ekranında şarj uyarısı görünecektir.

Kapalı durumda: simgenin bir fiş i vardır ve pilin gücü korunur

Şarj olduğunu belirtmek için; bir pil simgesi Tam şarj olduğunu belirtmek için görüntülenir.

Güç açık durumda: sağ üst köşedeki pil simgesi

Şarj olduğunu belirtmek için görünmeye devam ediyor;

Hareket ederek tam şarj olduğunu gösterir.

3.2.8 Program yükseltme moduna girin

a. Hızlı eriş im yöntemi:

Kapalı durumdayken, MODE tuşunu ve FEED tuşunu basılı tutun

aynı anda [Güç] tuşuna basın ve basılı tutarak cihazı açın,

200 milisaniye içinde FEED tuş unu hızla bırakın ve

Sonra diğer tuşları bırakın, yazıcı program yükseltmesine girer

modu. Bu sırada LCD ekran "Yükseltiliyor..." mesajını görüntüler. Kullanım

"UpdateFirmware" (PC tarafı yükseltme aracı) yükseltme aracı

güncelleme.

Not: Bu yükseltme yolunu yalnızca USB arayüzü desteklemektedir.

b. Baskı modunda yükseltme:

Güç açık durumdayken yazıcı yazdırma modunu destekleyebilir

hata durumu olmadığında güncelleyin. USB'yi bağlayabilir ve

Yükseltmek için "UpdateFirmware" yükseltme aracını kullanın. Ayrıca şunu da kullanabilirsiniz

"printerUpdateTools" (cep telefonu yükseltme aracı) yükseltme

aracı, yükseltmek için Bluetooth veya Wi-Fi'ı bağlayın.

3.3 Yazıcı parametre ayarları

Yazıcı, <ayar aracı yazılımı> özel yazılımını kullanarak

Bilgisayar aracılığıyla daha fazla parametre ayarlayın. Şunu ayarlayabilirsiniz:

yazıcının dili, yazı tipi, varsayılan kod sayfası, yazıcının Bluetooth'u

aygıt adı ve parolası ve yazdırma modu. Ayar için

yöntem için lütfen <Ayar Aracı Yazılım Yardımı> dosyasına bakın,

Yazılımla birlikte sağlanan.

3.4 Yazıcı Etiket Sensörü Kalibrasyonu

Etiket sensörü kalibrasyonu farklı etiket tiplerine uyum sağlamak içindir

Piyasadaki kâğıt. Sensör yapılandırmasını ayarlayarak

Yazıcı, etiketi doğru şekilde konumlandırabilir.

Kalibrasyondan önce, ilgili etiketin uzunluğu

LCD ekranda ayarlayın. Şu anda etiket kâğıdı modundayken,

Kapalı duruma geçmek için önce **MODE** tuşuna basın, ardından tuşuna basılı tutun

[Güç] tuşu, önyükleme sesini duyduğunuzda [Güç] tuşunu bırakın

Tuşuna basın ve ardından **BESLEME** tuşuna iki kez basın ve ardından bırakın

MODE . Yazıcı etiket kalibrasyon moduna girer. Ve yazdırır

"Sensör kalibrasyon modu\r\n Kağıt besleme tuşuna basın\r\n".

Kalibrasyonu iptal etmek için doğrudan gücü kapatın.

Kağıt besleme düğmesine bastıktan sonra yazıcı kağıdı besleyecektir

Sabit bir uzunluk için ve ardından LCD ekranda "kalibrasyon" gösterilecektir

geçti". Kalibrasyon işlemi sırasında normal bir

kağıt geri beslemesi olgusu. Kağıt türü yapılandırması ise

yanlış veya donanım geçerli yazdırma kağıdını desteklemiyor,

"Kağıt türü yanlış ayarlanırsa otomatik olarak çık" ifadesi

ve "Kalibrasyon hatası yanlışsa otomatik olarak çık" seçeneği

sırasıyla yazdırılır. Kalibrasyon baş arızı olursa, LCD ekranda

"Kalibrasyon baş arızı", lütfen tekrar kalibre edin.

3.6 Yazıcıyı varsayılanlara geri yükleyin yapılandırma

Yazıcı yapılandırma öğesi yanlış yapılandırıldığında ve

normal şekilde çalışmıyor, fabrika ayarlarını geri yüklemek için bu işlevi kullanın

yapılandırma içeriği.

Kapalı durumda, önce MODE tuşuna basın, ardından basılı tutun

[Güç] tuşuna bastığınızda, önyükleme tonunu ve LCD ekranı duyduğunuzda

başlar, POWER tuşunu bırakın, ardından FEED tuşuna üç kez basın

kez, ardından MODE tuşunu açın. Yazıcı

fabrika ayarlarına sıfırlama moduna girer. Ve istem sözcüklerini yazdırır

"Not: Kurtarma sistemini varsayılan değ ere ayarlayın,

BESLEME tuş una bir kez basarak onaylayın. İptal etmek için doğrudan gücü kapatın".

Doğrudan elektrik kesintisi kurtarmayı iptal eder.

Kağıt besleme düğmesine basıldıktan sonra yazıcı,

"Sistem ayarlarını baş ariyla geri yükleyin" ifadesi. Kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra

tamamlandığında yazıcı otomatik olarak kapanacaktır.

3.5 Yazıcı bağlantısı ve yazdırma


3.5.1 USB bağlantısı

POSİNESS-L39 yazıcı standart olarak standart bir Type-C kablosuyla birlikte

gelir yazıcıyı ana cihaza bağlamak için. Yazıcının USB'si

yazıcı, köle aygıt türüne (AYGIT) aittir; şekil ve Pin

tanımları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

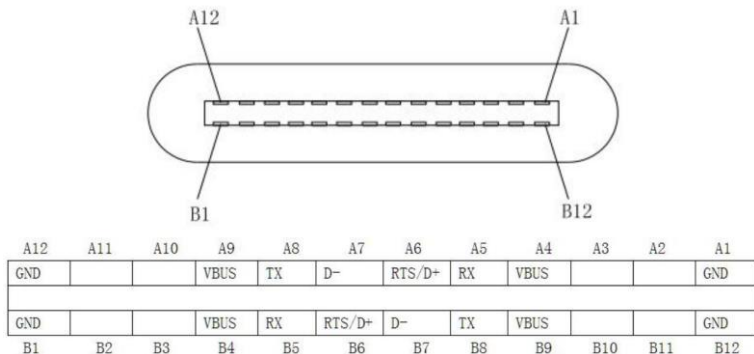

Type-C soket ve pin tanımı

3.5.2 Bluetooth bağlantısı

El tipi cihazlar, dizüstü bilgisayarlar veya diğer bilgiler

Bluetooth ara yüzüne sahip terminaller POSİNESS-L39'u yazdırmak için kullanılabilir.

POSİNESS-L39 termal yazıcının Bluetooth'u Bluetooth ile uyumludur

2.0 POSİNESS sesifikasyonu ve Bluetooth çift modu (Apple 4,0'ı destekler

ve Android 2.0 Bluetooth özelliği), güç seviyesi

SINIF 2 ve etkili mesafe 10 m'dir. Yazıcının

Bluetooth bir slave cihazdır. İlk cihaz adı L39 Yazıcıdır

ve başlangıç şifresi "1234"tür. Kullanıcılar <Ayar Aracını kullanabilir

Yazılım> cihaz adını ve şifresini değiştirmek için

ihtiyaçları. Cihaz adını değiştirme yöntemi için ve şifre için lütfen <Ayar Aracı'nın yardım dosyasına bakın Yazılım>.

POSİNESS-L39 termal yazıcının Bluetooth ile eşleştirilmesi gerekiyor yazıcıyı çalışmaya başlamadan önce kontrol eden ana cihaz ve eşleştirme ana cihaz tarafından başlatılır. Normal eşleştirme süreci aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcıyı açın,
2. Ana cihaz harici Bluetooth cihazlarını arar,
3. Birden fazla harici Bluetooth aygıtı varsa, L39'u seçin Yazıcı
4. "1234" şifresini yazın
5. Eşleştirmeyi tamamlayın.

Belirli eşleştirme yöntemi için lütfen Bluetooth'a bakın ana cihazın fonksiyon tanımı.

Fark etme:

Eşleştirme sırasında POSİNESS-L39 termal yazıcının açık olması gerekir.

Yazıcının Bluetooth aygıtı başarıyla eşleştirildikten sonra

ana bilgisayar Bluetooth aygıtıyla bağlantı kurarsa, artık artık diğer birincil Bluetooth için arama ve bağlantı hizmetleri sağlanmayacak kendisine bağlı ana bilgisayar cihazından bağlantısı kesilene kadar.

Eşleştirme başarılı olduktan ve bağlantı sağlandıktan sonra yazıcı kuruldu, yazıcının LCD ekranındaki Bluetooth simgesi Ekranda bağlantı durumu gösterilecektir.

3.5.3 wifi bağlantısı

Wifi arayüzüne sahip el tipi cihazlar yazıcıya bağlanabilir

WeChat üzerinden yazdırmak için. Yöntem şu şekildedir:

Güç kapalı durumdayken MODE tuşunu basılı tutun ve

Açmak için POWER tuşuna basın, POWER tuşunu bırakın, basın

FEED tuşuna dört kez basın ve ardından MODE tuşunu bırakın.

Yazıcı ağ yapılandırma moduna girer. Ve yazdır

"ağ yapılandırmasını başlat" istem sözcükleri. Mobil cihazınızı kullanın Ağ

ı yapılandırmak için QR kodunu tarayın.

3.6 Buzzer açıklaması

Yazıcının bir zili vardır, ayrıca hızlı bilgi verir,

İstem bilgisinin anlamı şudur:

Bir alçak, bir yüksek: Güç açık.

Bir yüksek, bir alçak: Kapatın.

İki ardışık düşük seviyenin döngüsü: Yazıcıda hata durumu vardır.

3.7 LCD ekranın tanımı

Yazıcı açıldığında, yazıcının LCD ekranı şu şekilde görüntülenecektir:

önyükleme istemi bilgileri. Yazıcı başlatıldıktan sonra, LCD

yazıcının ilgili bilgilerini görüntüler. Hiç bir veri gönderilmezse


yazıcıya veya yazıcıya harici bir arayüz takılmamış

5 saniye içinde LCD ekran otomatik olarak kapanacaktır

harici arayüz yazıcıya veya harici arabirim yazıcıya takılana kadar

Cihaz yazıcıya veri gönderdiğinde LCD ekranda tekrar görüntülenecektir.

1. Etiket modu

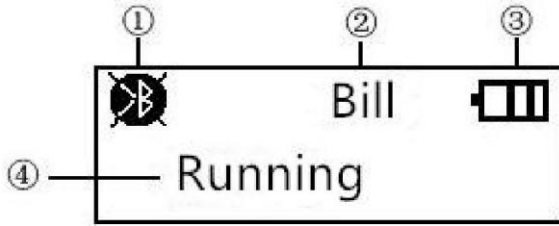

Simgeler



,Ve



sırasıyla belirtmek: wifi değ il

bağlı, bluetooth bağlı değil, bluetooth bağlı ve wifi

bağlı.

Yazıcının mevcut pil seviyesinin şematik diyagramı.

Simgeleri kullanın  ,  ,  sırasıyla, görüntülemek için

yazıcının geçerli pil seviyesi ve simgesi



yanıp sönecek

yazıcının pili zayıfladığında.

Yazıcının mevcut durumunu gösteren metin istemi ekranı.

Yazıcı normal bekleme modundayken çalışıyor ifadesi görüntülenir.


Yazıcıda bir yazdırma işi olduğunda, Yazdırma görüntülenecektir.

Yazıcıda bir hata olduğunda, kağıt bitti uyarısı görüntülenir.

anormal sıcaklık, anormal voltaj ve anormal kağıt

hata durumuna göre kapak alarmı.

2. Makbuz modu

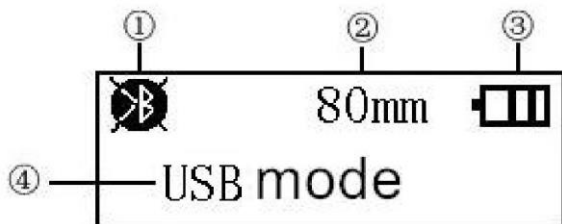

Simge olduğunda  WiFi'nin bağlı olmadığı anlamına gelir  araç

Bluetooth'un bağlı olmadığı, Bluetooth'un bağlı olduğu anlamına gelir, ve WiFi'nin bağlı olduğu anlamına gelir.

Farklı baskı kağıdının çalışma modunu görüntüleyin, 80mm 58mm.

Yazıcının geçerli pil gücü simgeleri. Simgeler

yazıcının geçerli pil seviyesini göstermek için.



simge  Yazıcı gücü düşük olduğunda yanıp söner.

Yazıcının geçerli durumunun görüntülediği metin istemi ekranı metinde görüntülenir.

Yazıcı ve çevre birimleri bağlı olmadığında şu görüntülenir:

USB modu.

USB arayüzü takıldığında: USB bağlandı mesajı görüntülenir.

USB arayüzü yazıcıya veri gönderdiğinde şunu görüntüler: USB

iletiş im kuruyor. Bluetooth bağlı olduğunda

yazıcı ve ilgili port açıldığında şunu gösterir: Bluetooth

bağlandı.

Yazıcıya WiFi bağlı olduğunda ve

İlgili port açıldığında: WiFi bağlandı mesajı görüntülenir.

Bir USB arayüzü takıldığında ve Bluetooth bağlandığında,

Ekran: USB ve Bluetooth bağlı.

Bir USB arayüzü takıldığında ve WiFi bağlandığında,

Ekran: USB ve WiFi bağlı.

Bluetooth arayüzü yazıcıya veri gönderdiğinde şunları gösterir:

Bluetooth iletişim kuruyor.

WiFi arayüzü yazıcıya veri gönderdiğinde şunu gösterir: WiFi

iletiş im kurmak.

Bölüm 4 Diğer Bilgiler

4.1 Komut Programlama Kılavuzu

<POSİNESS-L39 komutları Kılavuzu> mühendisler için teknik bir kılavuzdur

yazıcı yardımcı programını geliştirmek ve kullanıcılar bunun için firmamızı talep edebilirler.

4.2 Etiket Kağıdı Üzerindeki Talimatlar

Kullanıcı aşağıdaki talimatları benimserse lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:

yapışkanlı etiket kağıdı, aksi takdirde yanlış sonuçlara yol açabilir

Eksik veya boş makbuzla sonuçlanan boşlukların bulunması.

Etiket baskı kağıdında aranan özellikler:

1. Her fişin uzunluğu 200mm'den azdır.

2. Boşluk genişliği 2mm'den azdır.

3. Fiş şeklinin gerekliliği (dikdörtgen veya benzeri),

düzensiz şekilli etiketler desteklenmiyor.

Ek A

Ayar talimatı: “ayar” ögesini seçmek için MODE düğmesine basın;

Bir kez bastığınızda, ayarlanan öge bir sonraki alternatif seçenek haline gelecektir,

ve seçilen ögenin mevcut değerini yazdıracaktır.

BESLEME düğmesine bir kez basıldığında ihtiyaç duyulan değeri ayarlamak için kullanılır


değerler sıradaki değerler olacaktır.

Ayarladıktan sonra, MODE ve FEED düğmesine aynı anda basın,


geçerli değer kaydedilecek ve yazıcı normale dönecek

işlem durumu. Ya da değeri kaydetmeyecektir.


Genel Ayarlar:

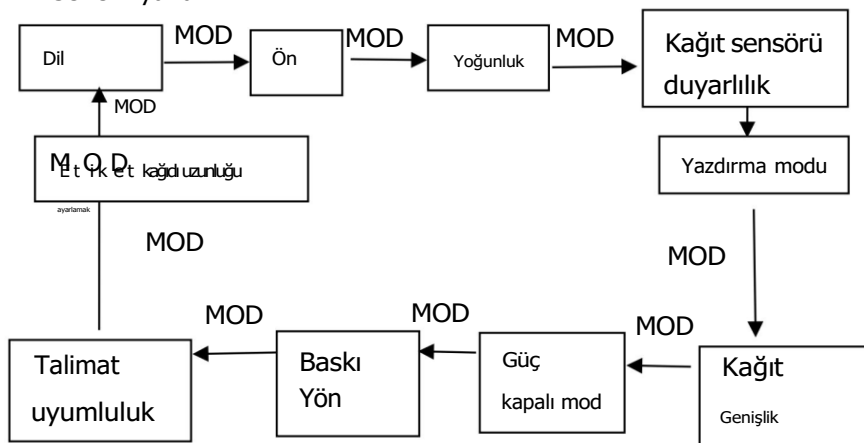


Dil:

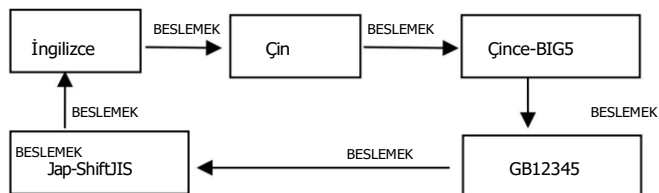


Yazı tipi:





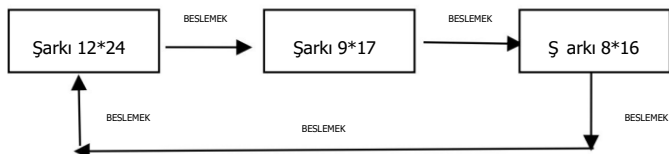


Yoğ unluk:

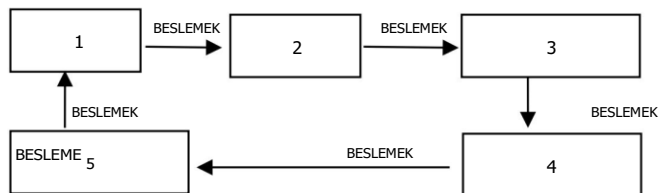


Kağıt hassasiyeti ayarı:

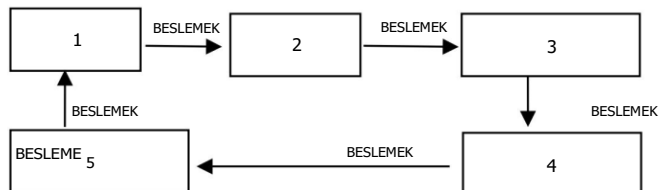

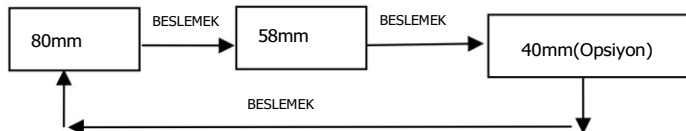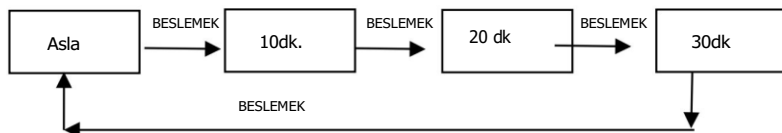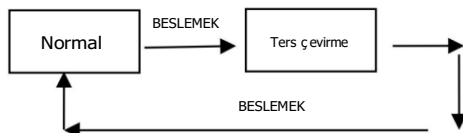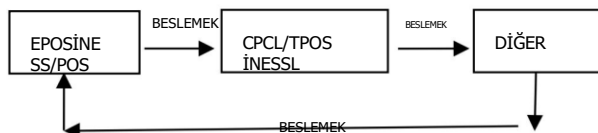Yazdırma Modu**Kağıt Genişliği:****Güç Kapatma Ayarı:****Yazdırma Yönü Ayarı:****Yazdırma Komutlarının Uyumluluğu:**

Etiket Kağıdı Ayarı:



Ek B

Ayar talimatı: “ayar” ögesini seçmek için MODE düğmesine basın;

Bir kez bastığınızda, ayarlanan öge bir sonraki alternatif seçenek haline gelecektir,

ve hediye yazdırarak

seçilen ögenin değeri. Değeri ayarlamak için BESLEME düğmesine basın


ihtiyaç duyulduğunda bir kez basıldığında , değer bir sonrakine değişecektir

Sırayla.


Ayarladıktan sonra, Ayar modundan otomatik olarak çıkacak ve kaydedecektir.

5 saniye sonraki geçerli değer.


Genel Ayarlar:

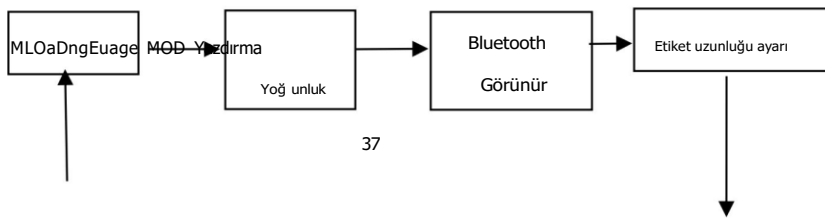


MOD

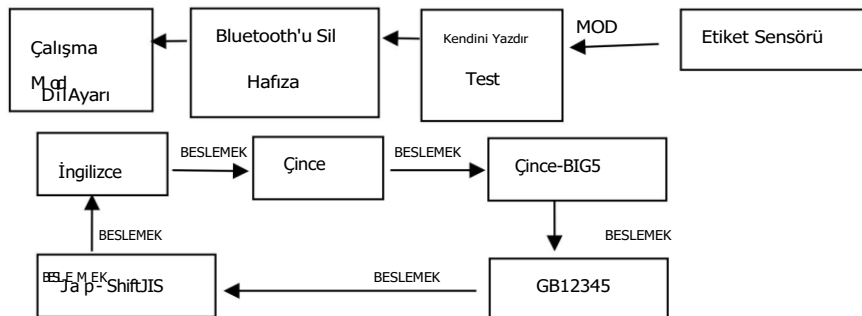


Yoğ unluk Ayarı:

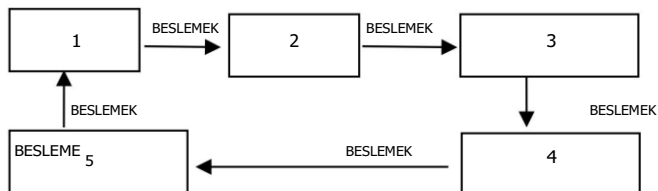


Görünür Bluetooth Ayarı:

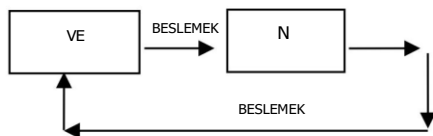

Etiket Uzunluğu Ayarı:



Etiket Kağıdı Hassasiyet Ayarı:

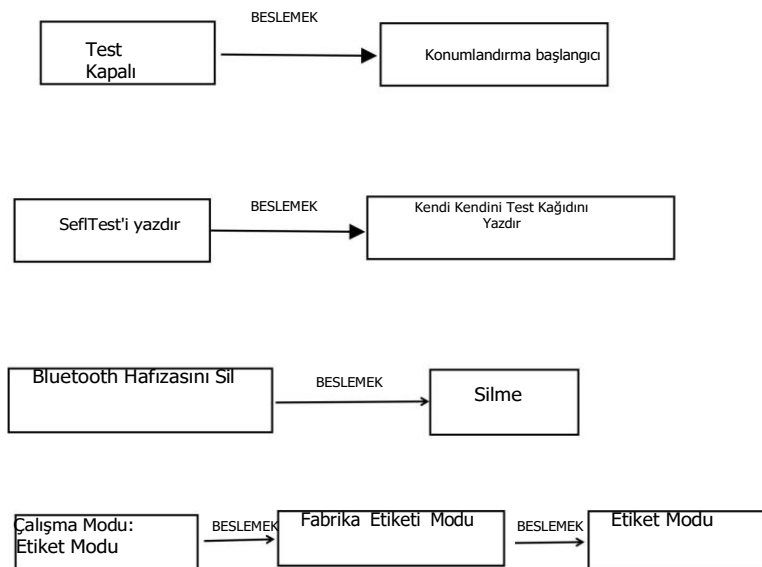

Aşağıya dön: Üreticinin etiket modu ofsete karşılık gelir mesafe,
doğrudan değiştirilmesi önerilmez

(biraz)

**Manufacture has right to amend the content of the
instruction without prior announcement!**