


POSİNESS R301 Termal Fiş Yazıcısı

(R301)

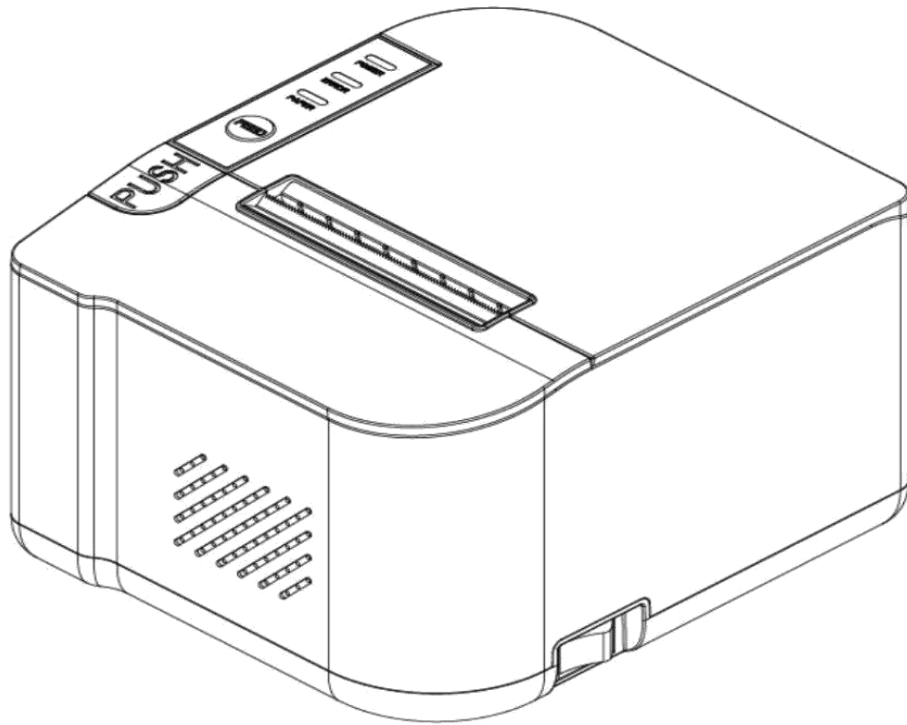

Kullanıcı Kılavuzu

(Sürüm 1.00)

www.maysateknoloji.com

İçerik

Önlemler	1
Güvenlik Önlemleri	1
Depolama önlemleri	2
Kısa tanıtım	2
Bölüm 1 Özellik ve Performans	4
1.1 Yazdırma performansı	4
1.2 Yazıcı kağıdı	4
1.3 Karakter yazdırma	5
1.4 Arayüzler	5
1.5 Yazdırma kontrol komutu	5
1.6 Güç gereksinimleri	6
1.7 Çalışma ortamı	6
1.8 Boyutlar	6
1.9 Model sınıflandırması	6
Bölüm 2 İşletim Özellikleri	6
2.1 Yazıcı Görünümü	6
2.2 Kağıt Kurulumu	7
2.2.1 Kağıt Yükleme	7
2.2.2 Kağıt Sıkışmasına Çözüm	7
2.3 Arayüz	8
2.3.1 Ethernet Arayüzü	8
2.3.2 USB Arayüzü	8
2.3.3 Kablosuz bağlantı	9
2.3.4 Nakit Çekmecesi Arayüzü	10
2.3.5 Güç Bağlantısı	11
2.4 Buzzer, Düğmeler ve Göstergeler	11
2.5 Normal Önyükleme Durumu	14
2.6 Kendini test etme	14
2.7 Onaltılık Yazdırma	15
2.8 Parametre Ayarı	16
2.9 Program yükseltme moduna girme	16
Ek A	18

Önlemler

Yazıcınızı kullanmadan önce lütfen bu bölümü dikkatlice okuyun!

Güvenlik Önlemleri

•Yanma veya hasar riskini önlemek için baskı kafasına ve bağlı parçalarına dokunmayın.

baskı kafasında statik elektriklenme nedeniyle.

•Yazıcı duman, tuhaf bir koku veya anormal bir gürültü çıkarıyorsa, makineyi hemen kapatın. Kullanıma devam edilmesi yangına neden olabilir. Gücü kesmelisiniz hemen satıcıyla veya müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin ve bilgi alın çözüm.

•Makineyi kendiniz sökmeyin. Uygunsuz onarımlar tehlikelidir ve dolayısıyla tedarikçinin sağladığı garanti taahhüdünü kaybedecektir.

•Lütfen tedarikçinin sağladığı güç adaptörünü kullanın veya teknik özelliklere uyun. Uygun olmayan bir güç adaptörü makineye zarar verebilir ve yangına sebep olabilir.

•Makineye zarar vermemek için yabancı maddelerin makineye girmesini önleyin ciddi durumlarda yangına ve kazalara bile sebep olabilecek bileşenler.

•Makineye su veya başka bir sıvı akıyorsa lütfen elektriği kesin.

hemen ve satıcıyla iletişime geçerek bilgi alın

Tedavi yöntemi. Kullanıma devam edilmesi yangına neden olabilir.

Kullanım önlemleri

•Yazıcı suya daldırılmamalı veya yağmura maruz bırakılmamalıdır, aksi takdirde yazıcıya zarar verebilir.

•Yazdırma sırasında kağıt bölmesinin kapağını açmayın, aksi takdirde kağıt sıkışması meydana gelebilir. yazıcının anormal şekilde çalışmasına neden olur.

- USB arabirimini yazdırmak için kullanırken, USB kablosu yazdırma sırasında çıkarılamaz.

yazdırma işlemi, aksi takdirde yazdırma verileri eksik olabilir. Kullanırken

Yazdırma için Bluetooth, yazdırma işlemi sırasında mesafe 10 metreyi geçemez,

Aksi takdirde bozuk yazdırma veya yazdırma başarısızlığı meydana gelebilir.

- Yazıcı 0°C ile 50°C arasında stabil bir şekilde çalışabilmesine rağmen, çok yüksek ortam sıcaklığı

Sıcaklık (45°C) veya çok düşük ortam sıcaklığı (5°C) baskı kalitesinin düşmesine neden olur azaltmak.

- Aşırı çevre nemi (%85'in üzerinde bağıl nem) veya düşük

Çevresel nem (%20'nin altındaki bağıl nem) baskı kalitesinin düşmesine neden olur azaltmak.

- Düşük kaliteli baskı kağıdı veya uzun süre saklanmış baskı kağıdı kullanmak

zamanla baskı kalitesinin düşmesine hatta yazıcının zarar görmesine neden olabilir.

- Yazıcı siyah leke algılama modunda çalışırken (yazdırma sırasında)

siyah işaretli önceden basılmış fişler), baskıda önceden basılmış siyah işaret

Kağıdın siyah işaret baskı özelliklerine uyması gerekir (bkz. 4.2 siyah işaret

algılama talimatları için ayrıntılar), aksi takdirde Yazıcı çalışamaz.

Siyah lekeyi doğru bir şekilde tespit eder.

Depolama önlemleri

- Yazıcı, -20°C ila -25°C arasındaki bir sıcaklıktaki ortamda saklanmalıdır.

60°C ve %10 ile %90 arasında bağıl nem.

Kısa tanıtım

Posiness R301 yazıcı, hızlı baskı hızına sahip, düşük maliyetli yeni bir termal satır yazıcı türüdür.

gürültü, iyi güvenilirlik, yüksek baskı kalitesi, şerit ihtiyacının olmaması ve günlük bakım sıkıntısı.

Posiness R301 yazıcı küçük boyutludur, kullanımı kolaydır ve geniş bir yelpazeye

sahiptir uygulamaları. Özellikle ticari kasalar, PC-POS, bankalar için uygundur. POS

ve belge basımı gerektiren çeşitli ticari alanlar.



Uyarı

Bu bir A sınıfı üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitine neden olabilir, bu durumda kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.

Bölüm 1 Özellik ve Performans

1.1 Baskı performansı

- Baskı yöntemi: satır termal baskı
- Baskı kağıdı genişliği: 79,5±0,5mm
- Baskı yoğunluğu: 8 nokta/mm, 576 nokta/satır
- Baskı hızı: maksimum baskı hızı 200 mm/sn (%25 baskı yoğunluğu)
- Güvenilirlik: (1) Baskı kafası ömrü: 150 km

Kullanım Koşulları:

*
12 × 24 Batı karakteri yazdırın, her seferinde 50 satır yazdırın ve yazdırmayı tekrarlayın aralıklı olarak.

*
Belirlenen termal kağıdı kullanın

(2) Kesici ömrü: 1500.000 kez.

(3) Etkili baskı genişliği: 72 mm

1.2 Yazıcı Kağıdı

- Termal kağıt rulosu modeli: TF50KS-E (Japan paper co.ltd)

AF50KS-E(JUJO TERMAL)

- Termal kağıt rulosu: kağıt türü ----- sıradan termal kağıt 79,5xφ80mm

(maksimum)

İç çap ----- φ13mm (minimum)

Kağıt kalınlığı ----- 0,06mm0,08mm

1.3 Karakterleri yazdır

- Batı karakter seti:

12×24 nokta, 1,5 (genişlik)×3,00 (yükseklik) mm

- Çince karakterler:

24×24 nokta, 3,00 (genişlik) × 3,00 (yükseklik) mm

1.4 Arayüzler

- Ethernet arayüzü:

Standart Ethernet arayüzü.

- USB arayüzü:

Standart USB arayüzü.

- Kablosuz arayüz:

WiFi, Bluetooth arayüzü

- Kasa çekmecesini kontrolü:

DC24V, 1A, 6 kablolu RJ-11 soketi.

1.5 Yazdırma kontrol komutu

- Karakter yazdırma komutu: Karakterlerin çift genişlikte ve çift yükseklikte yazdırılmasını destekler

ANK karakterleri, özel karakterler ve Çince karakterler ve karakter satırı

aralık ayarlanabilir.

- Nokta haritası yazdırma komutu: farklı yoğunluktaki nokta haritasını destekler ve indirir

grafik baskı.

- GS barkod yazdırma komutları: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8'i destekler,

CODE39, ITF25, CODABAR, CODE93, CODE128, PDF417, QR Kodu, VERİ

Matrisi barkod yazdırma.

1.6 Güç gereksinimleri

- DC24V±10%, 2A, A-1009-3P güç soketi

1.7 Çalışma ortamı

- Çalışma sıcaklığı: 5°C50°C Çalışma bağıl nemi: %10 %80
- Depolama sıcaklığı: -20°C60°C Depolama bağıl nemi: %10 %90

1.8 Boyutlar

- 174(U)mm×150(G)mm×118(Y)mm


1.9 Model sınıflandırması

model	arayüz	Hız (Maksimum)
R301UE	USB, 100M Ethernet	220mm/s
R301UEVT	USB, 100MEthernet, ses	
R301UEBT	USB 100MEthernet, bluetooth	
R301UEW	USB, 100 MEthernet, WIFI	

Bölüm 2 İşlem Spesifikasyonu

2.1 Yazıcı Görünümü

Yazıcının çeşitli parçalarının adları Şekil 2-1’de gösterilmiştir.

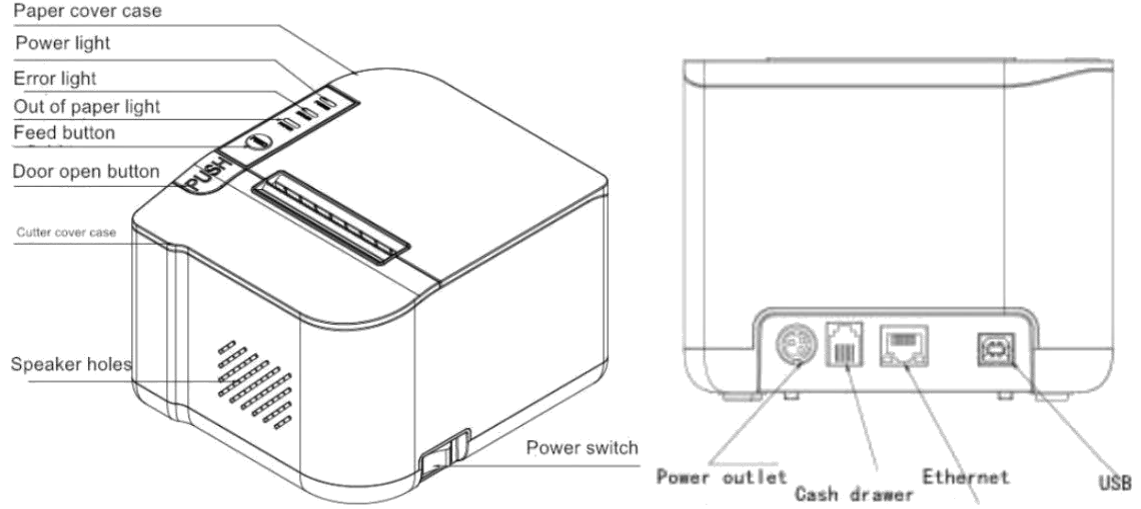

Şekil 2-1 Yazıcının her bir parçasının adı

2.2 Kağıt Kurulumu

2.2.1 Kağıt Yükleme

Termal kağıt montaj adımları şu şekildedir:

Kağıt bölmesi kapağını açmak için sol açma düğmesine basın, termal kapağı takın kağıt rulosunu kağıt makinesinin kağıt bölmesine yerleştirin, bir bölümünü dışarı çekin

kağıt rulosunu yerleştirin, ardından kağıt ucunu makine kafasına yerleştirin ve kağıdı kapatın bölme kapağı. Yavaşça aşağı bastırın.

UYARI

1. Kağıt rulosunu yükleme yönüne dikkat edin, böylece baskı tarafı yukarı bakacak şekilde makine kafası.
2. İleri veya geri yürürken elinizi kullanmayın.
3. Baskı kalitesini etkilememek için makine kafası temiz tutulmalıdır.

2.2.2 Kağıt Sıkışması Çözümü

Kesici sıkışmışsa, güç anahtarını kapatın ve kesicinin tekrar çalışmasını sağlamak için tekrar enerji verin. orijinal konumuna getirin.

Kağıt sıkışması varsa, kağıt bölmesi kapağını açın ve

kağıdı çıkarın. Kesici açıldıktan sonra orijinal konumuna geri dönemezse

tekrar, kesiciyi açığa çıkarmak için üst kapak açılabilir. Plastik dişliyi çekin

Kesiciyi elle tutarak kesiciyi orijinal pozisyonuna getirin.

Kesici sıkışmışsa ve yazıcıdaki verilerin kaybolmayacağını umarsanız.

gücü kapatın, kesiciyi eski haline döndürmek için yalnızca yukarıdaki manuel yöntemi kullanabilirsiniz

orijinal pozisyonuna getirin. Ardından kağıt bölmesi kapağını açın, sıkışan kağıdı çıkarın

kağıdı ve kağıt bölmesi kapağını kapatın. Yazıcı otomatik olarak kurtaracaktır kağıt kesici


hatalarından.

2.3 Arayüz

2.3.1 Ethernet Arayüzü

Ethernet arayüzlü model RJ45 Ağ soketini kullanır. Görünümü şu şekildedir

Şekil 2-3 şunu göstermektedir:

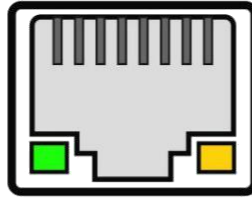


Şekil 2-3 Ethernet Arayüzü

2.3.2 USB Arayüzü

SP-R301 yazıcının standart aksesuarları arasında D Tipi Mini USB kablosu bulunur

yazıcıyı ve ana cihazı bağlayan konektör. USB türü,

köle aygıt türü (AYGIT). Mini-USB'nin pin açıklaması aşağıdaki Şekil 2-3'tedir:

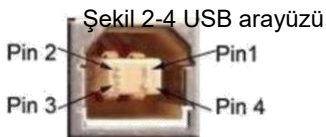

Şekil 2-4 USB arayüzü

Pin Fonksiyonu	Veriyolu Gücü	Notlar
1	V	+5V
2	Veri-	Veri-
3	Veri+	Veri+
4	Yeraltı	Zemin

2.3.3 Kablosuz bağlantı

Wifi bağlantısı

1. BESLEME düğmesini basılı tutun ve kağıt bölmesinin kapağını açın.

makineyi açın. Düğmeyi açtıktan sonra düğmeyi bırakmayın.

Durum göstergesi ve kağıt bitti göstergesi yanıp söndükten sonra BESLEME düğmesine basın dönüşümlü olarak. BESLEME

düğmesine yedi kez daha basın, kağıdı kapatın bölme kapağı, yazıcı akıllı ağ yapılandırma moduna girer ve

ağ yapılandırması QR kodu yazdırılacak ve ağ yapılandırması Bu sırada işlem yapılabilir.

2. Cep telefonunun yönlendiriciye bağlı olduğundan ve ağın açık olduğundan emin olun.

normal. Yazıcı tarafından yazdırılan QR kodunu taramak için cep telefonunuzun WeChat'ini kullanın

ağ yapılandırma arayüzüne girmek için "Ağı Başlat"a tıklayın

"Yapılandırma" butonuna tıklayın.

3. Cep telefonuna bağlı yönlendiricinin şifresini girin ve ardından tıklayın "Bağlan"

düğmesine basın. Yazıcı ağ yapılandırmasını başlatacaktır. Ağdan sonra yapılandırma

başarılı olduğunda, yazıcı otomatik olarak yönlendiriciye bağlanacak ve IP adresini

yazdırın. Yerel alan ağında, IP adresi şu amaçlarla kullanılabilir:

verileri yazıcıya gönder.

4. Yazıcı ağ yapılandırmasını tamamladıysa, ağ yapılandırması

bilgiler otomatik olarak kaydedilecek ve yazıcı bir sonraki açıldığında,

otomatik olarak bağlanacaktır. Bağlantı başarılı olduktan sonra, [ERROR] yanıp sönecektir

1 saniye aralıklarla mavi ışıklar.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth özellikli el tipi cihaz, dizüstü bilgisayar ve diğer bilgi terminal cihazları

Bluetooth arayüzü ile yazdırmak için Posiness R301'i kullanın. R301 yazıcısı aşağıdakilerle uyumludur:

Bluetooth2.0 standardı. Güç sınıfı SINIF 2'dir, etkili iletişim mesafesi

10 metre. Yazıcının Bluetooth'u slave cihaza aittir.

Yazıcının ilk adı R301 BT Yazıcısı, başlangıç şifresi '1234'tür; kullanıcılar şifreyi değiştirebilirler.

< Ayar Araçları> yazılımını kullanarak yazıcı adı ve parolasını değiştirin. Lütfen bkz.

Ayrıntılar < Ayar Araçları> yardım dosyasında.

Çalışmadan önce yazıcının birincil cihazla eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirme şuradan başlar:

ana cihaz. Her zamanki eşleştirme kursu aşağıdaki gibidir:

1. Yazıcıyı açın;
2. Ana cihaz dış Bluetooth cihazını arar;
3. Başka Bluetooth cihazları varsa, lütfen R301 BT Yazıcısını seçin,
4. Şifreyi '1234' girin;
5. Eşleştirme tamamlandı. Bağlantı kurulursa, ERROR mavi renkte yanıp sönecektir.

Lütfen referans için birincil cihaz Bluetooth işlevi talimatındaki ayrıntılara bakın.

Eşleştirme sırasında yazıcının açık olması gerekir.

Not: Kullanıcı yazıcının cihaz adını değiştirmediyse lütfen kapatmayın.

Eşleştirme sırasında aynı anda birden fazla yazıcıda, aksi takdirde mümkün olmayabilir

Hangi yazıcının başarıyla eşleştirildiğini belirlemek için.

2.3.4 Para Çekmecesi Arayüzü

Posiness R301'in nakit çekmecesi arayüzü, Şekil 2-5'te gösterildiği gibi RJ-11 6-pin soketini kullanır:



Şekil 2-4 Nakit Çekmecesi Arayüzü

Pin ataması aşağıdaki gibidir:


Pin No.	Sinyal	Yön
1	Şasi Zemini —	
2	Nakit çekmece sürücüsü sinyal 1	Dışarı
3	Nakit çekmecesi açık/kapalı durum sinyali	İçinde
4	+24VDC	—

5	Nakit çekmece sürücüsü sinyal 2	Dışarı
6	Sinyal zemini	—

2.3.5 Güç Bağlantısı

Standart harici güç kaynağı adaptörü 24V±10%, 2A'dır, akım 2A'dır.

Ve güç soketi Şekil 2-6'da görüldüğü gibi A-1009-3P modelidir:

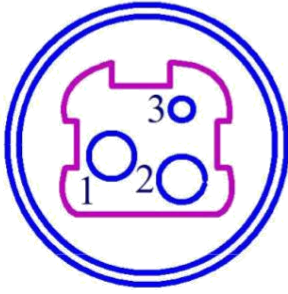

Pin No.	Sinyal
1	+24VDC
2	Zemin
3	Kuzey Karolina

Şekil 2-6 Güç soketi ve pim tanımı

2.4 Buzzer, Düğmeler ve Göstergeler

Bir adet buton, bir adet iç buzzer, bir adet siren (opsiyonel) ve üç adet gösterge bulunmaktadır.

BESLEME kağıt besleme düğmesidir, düğmenin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması işlevi

Açık/kapalı, yazdırma komutuyla ayarlanabilir, düğme etkinleştirildiğinde BESLEME tuşuna basın

düğmesine basıldığında, kağıt sunma sürücüsü başlar ve kağıt yazıcıya beslenir;

BESLEME düğmesini bırakın, kağıt besleme durur.

Buzzer, hata alarını etkinleştirmek üzere ayarlanabilen hata durumu türünü gösterir veya

parametre ayarı ile devre dışı bırakma. Hata durum tipi hata göstergesi ile aynıdır.

Yeşil POWER göstergesi güç göstergesidir.

POWER göstergesi yanar, yazıcının açık olduğunu gösterir.

Kırmızı PAPER göstergesi kağıt durumu göstergesidir.

Gösterge ışığı şunu gösterir: yazıcıda kağıt kalmadığını.

Kırmızı HATA göstergesi hata durumu göstergesidir. Gösterge ışığı, hata oluştu, örneğin kasa kapağının açılması gibi. Ayrıntılar "Hata" bölümünde bulunabilir "Tablo"yu gösterir.

HATA göstergesi kırmızı/mavi çift renkli göstergedir. HATA göstergesini belirtmek için kullanılır.

HATA/makbuz kontrolü/kablosuz bağlantı durumu. Kırmızı gösterge, yazıcı normal çalışıyor; hata yanıp sönerken meydana geliyor. Uzun süre yandığında, yazdırma işleminde açılan kağıt kutusu anlamına gelir. Mavi gösterge yanıp söner Yazıcının belgeyi aldığını veya kablosuz bağlantının kurulduğunu hatırlatır.

Sesli uyarı, yazıcının durumunu sesle hatırlatır, örneğin kağıt kutusu kapak açık, kağıt dışarıda, baskı mekanizması çok sıcak, voltaj düşük yüksek/düşük, alınan makbuzlar, vb.

Fiş alındığında gösterge yanıp sönecek ve sesli uyarı üç saniye boyunca çalacaktır. kez.



Hata göstergesi yanıp söndüğünde ve sesli uyarı çaldığında, bir hata olduğu anlamına gelir. yazıcı.

Farklı titreşim tiplerine göre farklı hata tipleri aşağıdaki gibidir:


1. Kurtarılamaz hata, göstergenin titremesi ve sesli uyarının çalması süreleri anlamına gelir hata türü, ardından kalıcı aydınlatma.
2. Kurtarılabılır hata, göstergenin titremesi ve sesli uyarının çalması süreleri, hata türü, ardından kalıcı gösterge-kapalı.
3. Otomatik olarak düzeltilebilen hata, gösterge yanıp söner ve sesli uyarı sürekli olarak duyulur.
4. Kağıt bitti, KAĞIT BİTTİ gösterge ışıkları yanar ve sesli uyarı sürekli olarak duyulur. kağıt kutu kapağı açıksa, kağıdın dışarıda olup olmadığı test edilmeyecektir, ancak sadece yazıcıda kağıt olup olmadığını test ediyorum.

Detaylar aşağıdadır:

.. Kurtarılamaz hata, gösterge birkaç kez yanıp sönüyor, ardından kalıcı aydınlatma. Titremenin süreleri hata türünü ifade eder,

HATA Türü	HATA Açıklaması	HATA Göstergesi Titreyen Tip
Kurtarılamaz Led hatası	LED bir kez yanıp söner: Dahili bellek okuma ve yazma hatası	
	LED iki kez yanıp sönüyor: aşırı voltaj	
	LED üç kez yanıp sönüyor zamanlar: düşük voltaj	
	LED dört kez yanıp sönüyor: CPU yürütme hatası (yanlış adres)	
	LED beş kez yanıp sönüyor: UIB hatası	
	LED altı kez yanıp söner: FLASH yazım hatası	
	LED yedi kez yanıp sönüyor: parametre yazma hatası	
	LED sekiz kez yanıp sönüyor: Sıcaklık test devresi hatası	

. Kurtarılabılır hata, gösterge sürekli yanıp sönüyor, ardından bir süre boyunca kalıcı olarak kapalı kalıyor.

HATA Türü	HATA Açıklaması	HATA Göstergesi Titriyor Tip
Kurtarılabılır hata	LED bir kez yanıp söner: Kesici pozisyon hatası	

. Otomatik olarak kurtarılabılır hata, gösterge sürekli yanıp söner, baskı kafası dahil Baskı

esnasında aşırı ısınma hatası ve üst kapak açılma hatası.

HATA Türü	HATA Açıklaması	HATA Göstergesi Titreyen Tip
-----------	-----------------	---------------------------------

Otomatik kurtarma ble hatası	LED sürekli yanıp sönüyor: yazdırılıyor baş aşırı ısınması; üst kasa kapağı yazdırma sırasında açılış hatası	
---------------------------------	--	---

2.5 Normal Önyükleme Durumu

Güç kapalı durumdayken, kağıt kapağı kapalıyken yazıcıyı açın. Hata

göstergesi ve kağıt bitti göstergesi dönüşümlü olarak iki kez yanıp söner ve sonra söner ve

yazıcı normal çalışma moduna girer.

2.6 Kendini test etme

Kendi kendine test, yazıcının kendi kendine test çıktısını yazdırırsa yazıcının durumunu kontrol edecektir.

makbuz doğru bir şekilde alınmıyorsa, yazıcının ana bilgisayarla arayüzü dışında normal çalıştığı anlamına gelir.

Aksi halde tamir edilmesi gerekir.

Kendi kendine test, üreticinin adını, yazıcı türünü, yazılım sürümünü yazdıracaktır.

arayüz türü ve yazıcı varsayılan parametresi, ASCII'de 96 karakter ve varsayılan Kod

sayfası içeriği dil (İngilizce'dir) veya Çince karakterlerin adı Kütüphane(Eğer dil Çince

ise) ve Barkod türü.

Kendi kendini test etme yöntemi: BESLEME düğmesini basılı tutun ve gücü açın, kendi kendini test başlar

otomatik olarak şu anda. Yazıcının farklı modellerinde kendi kendini test etmede biraz farklı parametreler

vardır. R301 model yazıcı kendi kendini test etme işlemi Şekil 2-7'de gösterildiği gibidir



Şekil 2-7 kendi kendine test

2.7 Onaltılık Baskı

Aşağıdaki adıma göre yazıcıyı açın, Onaltılık moda girecektir Baskı

1. Kapağı açın;
2. BESLEME düğmesini basılı tutun ve güç bağlantısını yapın; alarmı bekleyin ve kapağı kapatın

3. Yazıcı aşağıdaki gibi 3 satır yazdıracaktır:

Onaltılık Döküm

Onaltılık dökümü sonlandırmak için,

FEED tuşuna üç kez basın.

Bu, yazıcının onaltılık yazdırma moduna girdiği ve bu modda, tüm

girdiler onaltılık sayı olarak yazdırılacak, bir satır girilecek

"BESLEME" düğmesine tek tıklama, 3 kez tıkladıktan sonra yazdırılacak "**** Tamamlandı ****" ve

onaltılık yazdırma modundan çık.

2.8 Parametre Ayarı

Yazıcı parametrelerini ayarlamanın iki yolu vardır:

1. Bilgisayarda kurulum yapmak için ayar aracını kullanın.
2. Düğmelere basarak ayarlayın, özel çalışma yöntemi aşağıdaki gibidir.

Kapatma durumunda, önce kağıt kapağını açın, BESLEME düğmesini basılı tutun,

sonra güç anahtarını açın ve durum görüntüledikten sonra BESLEME düğmesini bırakın

göstergesi ve kağıt bitti göstergesi dönüşümlü olarak yanıp söner. BESLEME düğmesine basın iki

kez ve ardından kağıt kapağını kapatın. Yazıcı parametre ayar moduna girer, ve ilk ayarlanabilir

parametreyi ve geçerli ayar değerini yazdırır. Lütfen bkz.

Ayrıntılı ayar yöntemleri için Ek A'ya bakınız.

Parametre ayar yönteminden çıkın: önce [kağıt bölmesi kapağını] açın, ardından

BESLEME düğmesini basılı tutun, ardından [kağıt bölmesi kapağını] kapatın ve

ayarlanan parametre değerini kaydetmek ve parametreden çıkmak için BESLEME düğmesini bırakın

ayar modu. Normal çalışma moduna girin.

Yazıcı doğrudan kapatılırsa ayarlanan parametre değerleri kaydedilmeyecektir.

2.9 Program yükseltme moduna girin

Kapatma durumunda, önce kağıt kapağını açın, BESLEME düğmesini basılı tutun,

sonra güç anahtarını açın ve durum görüntüledikten sonra BESLEME düğmesini bırakın göstergesi ve kağıt

bitti göstergesi dönüşümlü olarak yanıp söner. Ardından FEED düğmesine basın beş kez düğmeye basın (USB

arayüzü desteği, ağ bağlantı noktası doğrudan web'de yükseltilir)

modu ve ardından [kağıt bölmesi kapağını] kapatın. Yazıcı, program yükseltme modu. Bu sırada, durum göstergesi yaklaşık 1 oranında yanıp söner ikinci.

Hızlı erişim yöntemi: Kapalı durumdayken, önce [kağıt bölmesini] açın kapak], BESLEME düğmesini basılı tutun, güç anahtarını açın ve ardından FEED düğmesini hemen bırakın. Yazıcı program yükseltme moduna girer.

Bu esnada durum göstergesi yaklaşık 1 saniyelik aralıklarla yanıp söner.

Not: Yükseltme moduna girildiğinde, kağıt bitti gösterge ışığı yanarak, arayüz yükseltilemiyor.

Ek A

Bu ek, yazıcı parametresini düğmeye göre ayarlama yöntemidir

operasyon.


Ayar tanıtımı: Ayarı seçmek için Kağıt kapağını kullanın, açık ve kapalıyken

bir kez, set bir sonraki set olur ve mevcut set değerini yazdırır. FEED kullanın


Ayar değerini ayarlamak için düğmeye bir kez basıldığında, ayar bir sonraki değere dönüşür ve

Mevcut ayar değerini yazdıracaktır.


Genel Ayarlar:

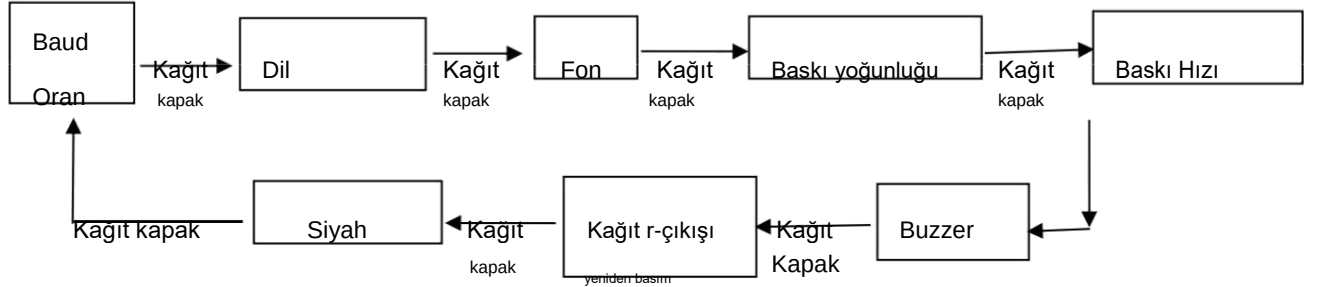






Baud hızı:

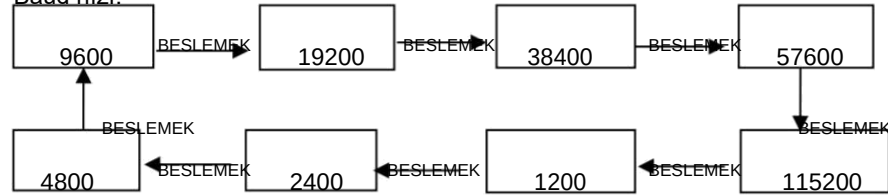

Yazı tipi:

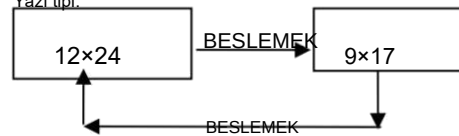

Baskı yoğunluğu:

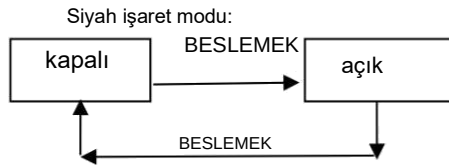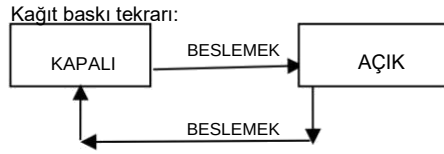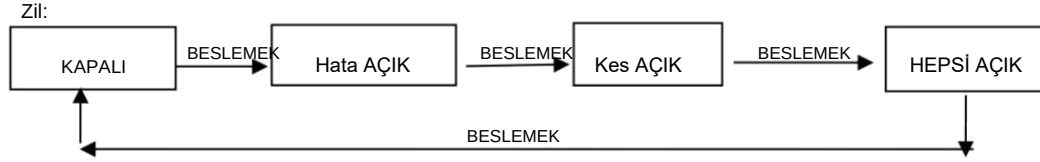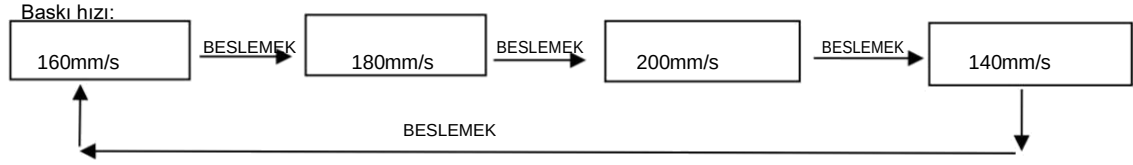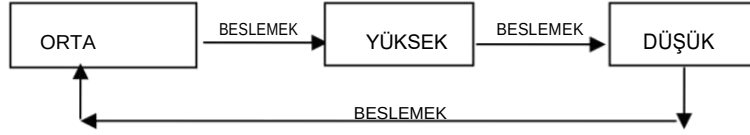

Üretici, herhangi bir değişiklik yapmadan kılavuzun içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

Bir ön açıklama!

Nihai yorumlama hakkı MAYSA TEKNOLOJİ A.Ş.'ye aittir.